

EX600U

EX PANEL LIGHT

FOMEX®

목 차


구성품	2
EX Panel 개요	3
제품 연결 방법, 액세서리(별매)	4
액세서리 설치 방법 (소프트박스, 반도어, 허니컴)	5
제품 사양	6
주의사항, 보증	7
제품 비보증	8

사용 전 반드시 사용설명서를 읽고 제품을 사용하세요.

제품에 이상이 있을 시 사용을 즉각 멈추시고 구매점 또는 A/S 센터에 연락 바랍니다.

구성품

EX 600U Kit

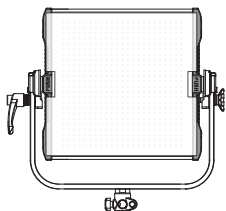

EX 600U




AC 어댑터



AC 전원케이블(5m)

EX Panel 개요

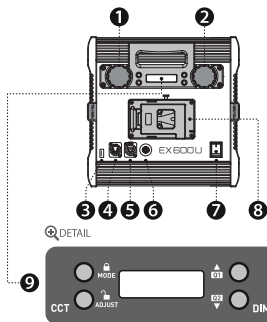

- ① CCT - 색온도 조절
- ② DIM - 밝기 조절
- ③ USB (5V DC 출력)
- ④ DMX In (※ 정상적으로 DMX 연결시 녹색램프가 켜집니다.)
- ⑤ DMX Out
- ⑥ DC 전원 입력
- ⑦ ON/OFF 스위치
- ⑧ 배터리 플레이트 (기본 : V-Mount, 옵션 : Gold Mount)

⑨ 버튼 사용 방법

LOCK 모드 설정: MODE 버튼을 2~3초간 길게 누르면 LOCK이 표시되며 잠금 상태가 됩니다.

잠금 상태에서는 CCT와 DIM을 변경할 수 없습니다.

LOCK 모드 해제: ADJUST 버튼을 2~3초간 길게 누르면 해제됩니다.

QUICK 모드 설정: MODE 버튼을 1번 누르면 퀵 모드로 전환. Q1(3200K), Q2(5600K)로 변경이 가능하며,

DIM과 CCT를 조정하여 원하는 값으로 저장하여 사용하실 수 있습니다.

CCT 및 DIM 조절 및 저장: 퀵 모드 상태에서 ADJUST 버튼을 누르고 CCT 값 및 DIM 값이 깜박일 때 원하는 값을 설정하고 다시 ADJUST 버튼을 다시 누르면 저장됩니다.

퀵 모드 해제: MODE 버튼을 한번 누르시면 LCD에서 DMX설정 모드로 전환됩니다.

(CCT 값 및 DIM 값은 상시 모드에서 사용된 값으로 돌아갑니다.)


DMX번지 설정: MODE 버튼을 짧게 두 번 누르면 DMX가 표시되며 번지가 깜박거립니다. 이때 ▲▼ 버튼으로 번지 설정 후 ADJUST 버튼을 눌러 저장합니다.

(단, DMX 콘솔 연결시 DMX 모드로 자동 전환되며 이때는 MODE 버튼을 한번 누르고 ▲▼ 버튼으로 번지 설정 후 ADJUST 버튼을 눌러 저장합니다.)

* MODE 버튼 누를 시 변경 순서: 일반 모드 → 퀵 모드 → DMX 번지 설정 모드 → 일반 모드

제품 연결 방법

다음 순서로 전원 공급 장치 또는 배터리를 연결하십시오.

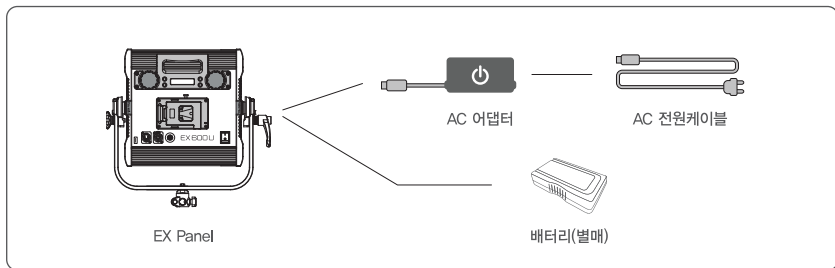

※ 제공된 전용 케이블만 사용하십시오.


액세서리(별매)



소프트박스



반도어

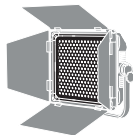


허니컴




가방

액세서리 설치 방법 (소프트박스, 반도어, 허니컴)

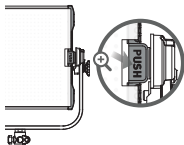


①

EX Panel 오른쪽에 있는
'PUSH' 버튼을 누릅니다.

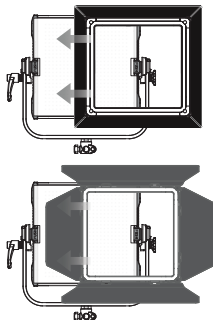

②

액세서리를 프레임의 내부 슬롯에 끼워 넣습니다.
(소프트박스, 반도어, 허니컴)

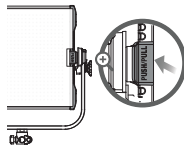

③

패널 뒷면 PUSH/PULL 버튼을 눌러
슬롯에 삽입된 액세서리를 고정합니다.

제품사양

Spec.	EX600U
Light Output	1900lux @1m; 3200K, 2000lux @1m; 5600K
Power Consumption	60W
CRI/TLCI	CRI 96~98 / TLCI 98
Color Temperature	3200K~5600K
Dimmer	0~100% DIM / DMX 512 / Manual
Color Temp. Control	50K Steps
Input	13.8-24V DC (4Pin)
DC Out	5V DC Out (USB for WDMX)
DMX In / Out	5Pin XLR
Beam Angle	120°
LEDs	576
Battery Mounts	V-Mount / Gold Mount
Dimensions (mm)	385 × 317 × 88
Weight (kg)	2.8

주의사항

사용 전 매뉴얼과 주의사항을 확인하여 주십시오.

- 제공된 전용 AC 어댑터를 사용하여 주십시오.
- 비 또는 습한 장소에서 사용하지 마십시오.
- 인화성 물질에 가까이 두지 마십시오
- 적정 사용 온도는 0℃ ~ 40℃입니다. 심하게 차갑거나 뜨거운 것에 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 아이들로부터 멀리하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 사용 후 열을 충분히 식힌 후 제공된 가방에 보관하여 주십시오.

보증

이 제품에 대한 포맥스의 보증의무는 아래의 명시된 조건에 따릅니다.

1. 보증기간 내에 제품의 유효한 청구가 접수된 경우 신규 또는 개조된 교체 부품을 사용하여 결함을 무료로 수리하거나 신규 또는 중고 부품으로 제조된 (최소한 원래의 제품에 상응하는 기능을 가지는) 제품으로 교환합니다.
2. 보증 범위는 제품에 부착된 상표, 상호 또는 로고로 식별할 수 있는 제품에만 적용됩니다.

제품 비보증

1. 제품 보증 기간이 만료된 경우
2. 부적절한 사용, 수리, 보관 및 사고로 파손이나 손상이 생긴 경우
 - 1) 용도 이외의 사용이나 부적절한 외부 장치와 설치 및 분리
 - 2) 낙하 및 외부의 충격
 - 3) 부적절한 온도 및 용제, 산, 염기, 흡수와 습기가 심한 환경에 노출
 - 4) 굽힘, 찌그러짐 또는 깨짐 등의 외관 손상
 - 5) 제품 시리얼 번호가 손상되거나 식별할 수 없는 경우
3. 비공식 기관 또는 개인에 의한 설치, 수리, 추가 및 분해 과정으로 발생한 파손
4. 제품 본래의 인증 정보를 수정, 교체 또는 제거한 경우
5. 유효한 보증서가 없는 경우
6. 불법적, 비표준, 비공식적인 소프트웨어 사용으로 발생하는 파손 또는 사용할 수 없는 상태
7. 사고, 남용, 오용, 흡수, 화재, 지진 또는 기타 외부 원인으로 인한 손상

이 보증서는 서비스 신청시 필요하므로 구매 후 내용을 작성하여 보관하십시오.

고객 정보	이름	
	연락처	
	주소	
판매자 정보	이름	
	연락처	
	주소	
	구매날짜	
제품 정보	모델명	



www.fomex.co.kr

서울시 성동구 성수이로 18길 31 풀림테크원 701호

Tel: +82 2 545 0004 Fax: +82 2 3444 9399 E-mail: info@fomex.com

제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



VER.201906