

Saramonic

Sound. Remarkable. ::::

GamesMonic


게이밍 무선 이어버드(Earbuds)

SR-BH60

사용자 매뉴얼

한국어(KR)

제품 소개

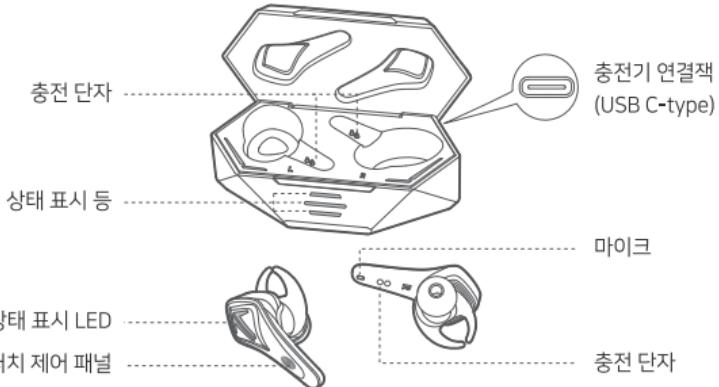


이어버드 사양

제품명	Saramonic BH60
블루투스 버전	5.0
배터리 용량	60mAh/3.7V
사용 범위	약 10m
지연 시간	약 60ms
배터리 지속 시간 (음악)	약 7시간 (볼륨 50%)
배터리 지속 시간 (게임)	약 6시간 (볼륨 50%)
충전 시간	약 1.5시간
충전 전류	5V = 0.2A

※ 사용 범위와 지연 시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

이어버드 착용하기

사용자에게 맞는 이어 티p(ear tips)을 선택하고, 아래 그림과 같이 이어버드가 귀에 밀착되도록 조절한 후 마이크 방향이 입 쪽으로 향하도록 착용하십시오.

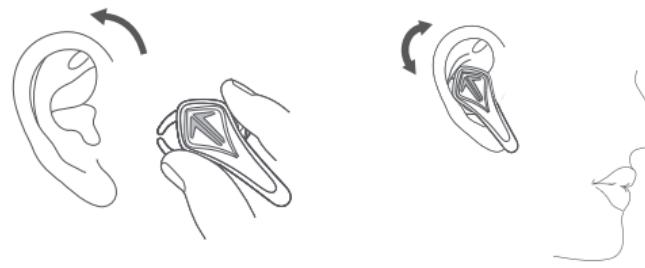

전원 ON/OFF

1. 충전케이스 사용 시

켜기: 충전 케이스를 열면 "Power on" 음성안내와 함께 이어버드 전원이 자동으로 켜집니다.
끄기: 이어버드를 충전 케이스에 넣고 닫으면, "Power off" 음성안내와 함께 이어버드 전원이 꺼집니다.

2. 충전케이스 미사용 시

켜기: 이어버드의 전원이 꺼진 상태에서 터치패널을 약 2초간 누르면,
"Power on" 음성안내와 함께 이어버드 전원이 켜집니다.
끄기: 이어폰의 전원이 켜져있는 상태에서 터치패널을 약 8초간 누르면,
"Power off" 음성안내와 함께 이어버드 전원이 꺼집니다.


페어링 및 연결하는 법

- 충전 케이스를 열면 5초 이내에 좌/우측 이어버드 전원이 켜지고 "Pairing" 음성 안내와 함께 서로 페어링 됩니다. (청색 및 흰색 표시등이 번갈아 깜박입니다.).
- 스마트폰 등의 디바이스의 Bluetooth 메뉴에서 "Saramonic BH60"을 선택한 다음 페어링 및 연결을 완료합니다. 연결되면 "Connected" 음성 안내와 함께 청색 표시등이 1초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
- 연결에 실패하면 이어버드를 충전 케이스에 넣어 닫은 후, 다시 꺼내어 위의 작업을 반복하십시오.
- 이어버드는 마지막으로 페어링 된 디바이스에 자동으로 연결됩니다.
(디바이스의 Bluetooth가 켜져 있어야 합니다.)
- 이어버드와 디바이스 사이의 거리가 전송 거리를 벗어나면 "faraway from devices(기기에서 멀어 졌습니다.)"라는 음성 안내와 함께 연결이 끊기고, 이어버드 연결을 다시 시도합니다.
- 이어버드가 5분 동안 어떤 장치에도 연결되지 않으면, 자동으로 전원이 꺼집니다.



복원

- 양쪽 이어버드를 끄고 터치 제어 패널을 터치한 후 약 14초 동안 유지합니다.
- 음성 안내가 "Power on"에서 "Pairing"으로 바뀐 다음 "Dudududu"로 바핍니다.
- 표시창에 "청색 표시등 깜박임"에서 "흰색 및 청색 표시등이 번갈아 깜박임"으로 바뀌며, "흰색 표시등이 1초 동안 켜졌다가 꺼집니다."
- 페어링 기록이 삭제된 후에는 이어버드의 전원이 자동으로 꺼집니다.

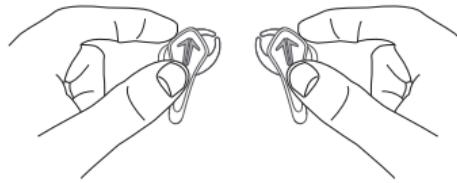

게이밍 모드

이어버드 연결시 우측 이어버드 터치 제어 패널을 가볍게 3번 터치하면 지연 시간이 짧은 게이밍모드로 전환되고, 다시 3번 터치하면 음악 모드로 전환됩니다.



게이밍 모드 표시 등: 청색 등

터치 제어 모드



재생/정지
좌/우측 이어버드를 1번 터치합니다.

다음
좌측 이어버드를 2번 터치합니다.


이전
우측 이어버드를 2번 터치합니다.

전화 수신
좌/우측 이어버드를 1번 터치합니다.

전화 수신 거절
좌/우측 이어버드를 2초 동안 터치합니다.

게이밍 모드 시작/ 종료
좌/우측 이어버드를 3번 터치합니다.

충전 케이스로 충전

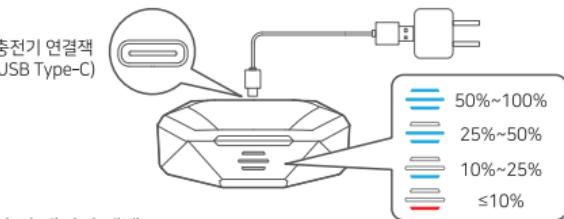

1. 충전 케이스 배터리 상태 표시등:

충전 케이스를 열면 세 개의 청색 LED 표시등이 동시에 켜지고,

충전 케이스의 배터리 잔량에 따라 레벨이 표시됩니다.

배터리 레벨이 10% 미만이면 가장 짧은 LED 표시등이 적색으로 켜집니다.

2. 충전 상태 :

USB Type-C 충전기 연결잭을 충전 포트에 연결하면 청색 LED 3개가 현재 배터리 잔량을 표시합니다.

충전 케이스가 완전히 충전되면 청색 표시등 3개가 모두 켜집니다.

충전기 연결잭을 제거하면 모든 표시등이 꺼집니다.

FAQ

Q: 이어버드가 한쪽만 작동하는 경우?

A: 이어버드를 충전 케이스에 넣었다가 꺼낸 후에도 한쪽만 작동되면 설정을 초기화하여 주십시오.

Q: 이어버드와 기기 연결이 되지 않는 경우?

A: 기기의 페어링 기록을 삭제하고, 이어버드와 다시 연결합니다.

Q: 통화 중 소리가 나지 않는 경우?

A: 사용자 기기 설정에서 오디오 입력을 "Saramonic BH60"으로 선택하십시오.

Q: 동영상 재생 및 게임 실행 시 소리가 느리게 나오는 경우?

A: 사용 환경, WiFi, 다른 기기 및 소프트웨어의 인코딩 / 디코딩 속도 등은 모두 이어버드의 오디오 데이터 전송 속도에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다. 예를 들어, 대부분 게임 소프트웨어는 실시간 오디오 전송을 우선순위로 설정하여 속도에 영향을 줄 수 있습니다.

Q: 연결이 잘 안 되거나 연결이 끊기는 경우?

A: 사용 WiFi 공유기, 4G 신호, 고전력 가전제품 등이 많은 경우 연결이 잘되지 않거나 연결이 끊길 수 있습니다. 사용 환경을 변경하거나 다시 연결하여 문제를 해결할 수 있습니다.

유해물질 및 내용

10

각 부분 이름	유해물질									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
메인 배터리	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
배터리	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
이어팁	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
액세서리	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
충전 케이블	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

상기 표는 SJ/T 11364 규정에 의해 작성되었습니다.

O: 본 파트의 동종 원료의 유해 물질 함량이 GB/T 26572

규정의 한계 내에 있음을 의미합니다.

X: 본 파트의 특정 균질 물질 중 적어도 하나의 유해 물질 함량이 GB/T 26572

규정의 한계를 벗어났음을 의미합니다.

서비스 기간

사용자 매뉴얼에 명시된 바와 같이, 정상적인 사용 조건에서 본 제품의 환경 보호 서비스 기간은 10년입니다.

이 기간 동안, 제품은 어떠한 위험 물질도 유출하지 않을 것입니다.

이 제품은 재활용이 가능하며 현지 규정에 따라 폐기해야 합니다.

고객 지원

전자제품의 관련 법규 및 규정에 따라 소비자에게 만족스러운 A/S 서비스를 제공하기 위해 다음과 같은 A/S 서비스 규정을 제정합니다.

1. 보증서

보증서 및 판매 증명서.

2. A/S 서비스 범위:

- 제품 보증기간 동안 분해 및 수리 없이 정상 사용 시에도 제품 자체의 품질 문제로 인한 고장 발생 시만 무상으로 유지보수가 해당됩니다.
- 보증기간이 지난 제품은 유지 보수비가 요구될 수 있습니다.
제품 수리 시 예비 부품이 필요한 경우에는 제품 수리비는 구매자가 부담합니다.
- Saramonic A/S 부서에서 제품을 테스트하지 않고 임의로 수리 및 교체하는 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 보증서가 훼손되면 A/S 보증이 되지 않습니다.
- 제품 보증서는 소비자가 보관해야 하며 분실 시 재발급되지 않습니다.

3. 보증 기간:

- 본 제품을 구매한 후 1년 이내에 분해 및 수리 없이 정상적인 사용(사용자에 의한 손상이 아닌 경우) 시 품질에 문제가 있는 경우만 해당됩니다.
- 구매일로부터 7일 이내에 정상 사용 시 품질에 문제가 있는 소비자(사람에 의한 손상이 아닌 경우)는 수리 없이 교체 서비스를 받을 수 있으며, 판매증명서는 발급일로부터 1년간 보증(모든 액세서리 포함)이 가능합니다.

4. 보증기간 중 제품 보증에 해당되지 않는 경우

4.1 다음의 경우, 보증은 적용되지 않지만, 유지/보수 서비스가 유료로 제공됩니다.

(1) 소비자의 부적절한 사용, 유지보수 및 보관으로 인한 액세서리의 손상

(2) 천재지변 등 불가항력으로 인한 피해

4.2 다음의 경우, 유지/보수 서비스나 유료 서비스 제공을 거부할 수 있습니다.

(1) 제품 포장 박스에 홀로그램이 없는 경우

(2) 홀로그램의 내용이 변경되거나 손상된 경우

(3) 제품 보증서를 제공할 수 없거나, 보증서에 기록된 내용이 제품과 일치하지 않거나,

내용이 변경되거나 판독이 불가능한 경우

(4) Shengyang acoustics Co.,Ltd.의 권한을 받지 않은 자에 의해 변경된 이어버드 및 제품

(전선변경, 교환, 음성 코일 제거 등)

(5) 판매권이 없거나 판매권 내용이 제품과 일치하지 않는 경우

5. 다음과 같은 경우에는 보증 서비스를 제공하지 않습니다.

문의 후 사용자의 수리 제품이 당사의 제품이 아닌 것으로 확인되면 보증 서비스를 거부하거나 유지보수 비용을 두 배로 청구할 수 있습니다. 이어버드를 당사로 보내 수리할 때는 보증서를 첨부하여 주십시오. 보증서가 없으면 비공식적인 경로를 통해 입수한 제품으로 처리됩니다.

안전지침

1. 충전은 제공된 충전 케이블 혹은 안전 인증 충전 케이블을 사용하십시오.

2. 이어버드 사용 시 청력에 손상을 주지 않도록 볼륨을 적절히 조정하십시오.

3. 제품을 떨어뜨리거나, 압출되지 않도록 올바르게 사용하십시오.

4. 아이들이 실수로 먹지 않도록 주의하십시오.

5. 고온, 다습과 같은 극한 환경 상태로부터 멀리해야 합니다.

6. 본 제품을 분해하지 마십시오.

구성품

1. 충전케이스

2. Saramonic BH60 이어버드

3. 이어팁(작은 사이즈) 한 쌍

4. USB Type-C 충전 케이블

5. 보관용 주머니

6. 사용자 매뉴얼 (보증서 포함)

Saramonic 로고는 Saramonic International이 등록하고 소유하고 있는 상표입니다.
COPYRIGHT 2011-2021 SARAMONIC INTERNATIONAL

Made in China

VER.202011