목 차

구성품 ---------- 2
EX Panel 부분 명칭, 버튼 사용 방법 ---------- 3
EX Panel 연결 방법, 액세서리(옵션) ---------- 4
액세서리 설치 방법 ---------- 5
기술사양서 ---------- 6
주의 사항 ---------- 7
제품 보증 규정 ---------- 8

제품을 사용하기 전 사용 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.
제품에 이상이 있을 시, 사용을 멈추고 구매처 또는 A/S 센터에 연락 바랍니다.

구성품

EX1200U Kit



EX Panel

AC 어댑터

AC 전원케이블(5m)

EX Panel 부분 명칭, 버튼 사용 방법

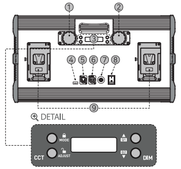

① CCT (색상 조절)
② Dimming (밝기 조절)
③ LCD 화면 및 버튼 (사용 설명 참조)
④ USB (5V DC Out)
⑤ DMX In
※ DMX 표시 LED : 정상 DMX 연결 시 녹색 램프 ON.
⑥ DMX Out (Through)
⑦ DC 전원 입력
⑧ ON/OFF 스위치
⑨ 배터리 플레이트 (기본: V-Mount, 옵션: Gold Mount)

③ 버튼 사용 방법

LOCK 모드 설정: MODE🔒 버튼을 2~3초간 길게 누르면 LOCK이 표시되고 잠금 상태가 됩니다.
잠금 상태에서는 CCT와 DIM을 변경할 수 없습니다.

LOCK 모드 해제: ADJUST🎚 버튼을 2~3초간 길게 누르면 해제됩니다.

QUICK 모드 설정: MODE🔒 버튼을 1번 누르면 QUICK 모드로 전환. Q1(3200K), Q2(5600K)로 변경이 가능하며,
DIM과 CCT를 조정하여 원하는 값으로 저장하여 사용하실 수 있습니다.

CCT 및 DIM 조절 및 저장: QUICK 모드 상태에서 ADJUST🎚버튼을 누르고 CCT 값 및 DIM 값이 깜박일 때 원하는
값을 설정하고 다시 ADJUST🎚 버튼을 누르면 저장됩니다.

QUICK 모드 해제: MODE🔒 버튼을 누르면 DMX 모드로 전환됩니다.
(CCT 값 및 DIM 값은 상시 모드에서 사용된 값으로 돌아갑니다.)

DMX번지 설정: MODE🔒 버튼을 짧게 두 번 누르면 DMX가 표시되며 번지가 깜박거립니다.
이때 ▲▼ 버튼으로 번지 설정 후 ADJUST🎚버튼을 눌러 저장합니다.
(단, DMX 콘솔 연결시 DMX 모드로 자동 전환되며 이때는 MODE🔒 버튼을 한번 누르고 ▲▼ 버튼으로 번지 설정 후
ADJUST🎚 버튼을 눌러 저장합니다.)

* MODE 전환 : 일반모드 > Quick 모드 > DMX 모드 > 일반모드

EX Panel 연결 방법

다음 순서로 전원 공급 장치를 연결하십시오.

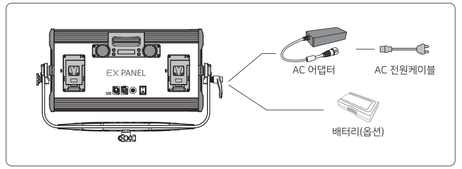

※ 제공된 전용 케이블만 사용하십시오.

액세서리(옵션)

소프트박스

반도어

허니컴

가방

액세서리 설치 방법 (소프트박스, 반도어, 허니컴)

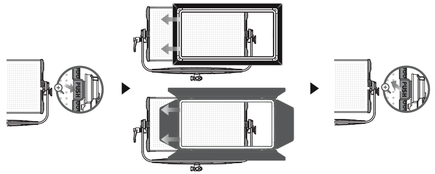

❶ EX Panel 오른쪽에 있는 'PUSH' 버튼을 누릅니다.

❷ 액세서리를 프레임의 내부 슬롯에 끼워 넣습니다. (소프트박스, 반도어, 허니컴)

❸ 패널 뒷면 PUSH/PULL 버튼을 눌러 슬롯에 삽입된 액세서리를 고정합니다.

기술사양서

Spec.		EX1200U
Light Output		3800lux @1m; 2700K 4000lux @1m; 6500K
Power Consumption		120W
CRI / TLCI		CRI 96~98 / TLCI 98
Color Temperature		2700K~6500K
Dimmer		0~100% DIM / DMX 512 / Manual
Color Temp. Control		100K Steps
Input		12~24V DC (4Pin)
DC Out		5V DC Out (USB for WDMX)
DMX In / Out		5Pin XLR
Beam Angle		120°
LEDs		1152
Battery Mounts		V-Mount / Gold Mount
Dimensions (ft)		665 X 317 X 88
Weight (g)		4.5
Power Supply	INPUT	AC 100 ~ 240V 50/60Hz
	OUTPUT	19V DC, 7.9A

주의 사항

제품을 사용하기 전 사용 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

- 입력 전압을 확인하십시오.
- 인화성 물질에 가까지 두지 마십시오
- 사용의 적정 온도는 0℃ ~ 40℃입니다.
- 심하게 차갑거나 뜨거운 것에 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 어린이가 만지지 않도록 하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오. 전기 충격을 받을 수 있습니다.
- 사용 후에는 열을 충분히 식힌 후 가방에 보관하여 주십시오.
- 제품의 이격 거리는 주변으로 부터 0.1m 입니다.
- 제품의 모든 사양은 기능 개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

제품 보증 규정

이 제품의 대한 포멕스의 보증 의무 기간은 구매일로부터 2년이며 아래의 명시된 조건에 따릅니다.
제품 사용 중 보증 기간 내에 발생한 결함은 새 부품이나 리퍼브 부품을 사용하여 무상으로 수리하거나,
새 제품 또는 기능적으로 동등한 리퍼브 제품으로 교환하게 됩니다.
보증 범위는 제품에 부착된 상표, 상호 또는 로고로 식별할 수 있는 제품에만 적용됩니다.

아래와 같은 경우 상기 명시된 품질 보증에서 제외됩니다.
1. 제품 보증 기간이 만료된 경우
2. 부적절한 사용, 수리, 보관 및 사고로 파손이나 손상이 생긴 경우
   1) 용도 이외의 사용이나 부적절한 외부 장치와 설치 및 분리
   2) 낙하 및 외부의 충격으로 인한 손상
   3) 부적절한 온도 및 용제, 산, 염기, 습기가 심한 환경 노출로 인한 파손
   4) 긁힘, 찌그러짐 또는 깨짐 등의 외관 손상
   5) 제품 시리얼 번호가 손상되거나 식별할 수 없는 경우
3. 비공식 기관 또는 개인에 의한 설치, 수리, 추가 및 분해 과정으로 파손이 발생한 경우
4. 제품 본래의 인증 정보를 수정, 교체 또는 제거한 경우
5. 유효한 보증서가 없는 경우
6. 불법적, 비표준, 비공식적인 소프트웨어 사용으로 발생하는 파손 또는 사용할 수 없는 상태인 경우
7. 사고, 홍수, 화재, 지진 또는 기타 외부 원인으로 인한 손상

향후 서비스를 위해 구매 증명서와 보증 카드를 보관하십시오.

고 객 정 보	상호(이름)	
	연락 번호	
	주 소	
판매자 정보	상 호	
	연락 번호	
	주 소	
	구매 날짜	
제 품 정 보	모 델 명	

FOMEX®

www.fomex.co.kr
고객지원센터 서울 강남구 논현로 727 신명빌딩 1층
Tel: 02 511 9904 Fax: 02 511 9906 E-mail: fomex@fomex.com

CE RoHS

VER.202006

EX PANEL LIGHT

EX1200U

FOMEX®